


ÉQUIPEMENT GRIZZLY

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DES GARDE-CORPS (avec lisses d'acier 10')

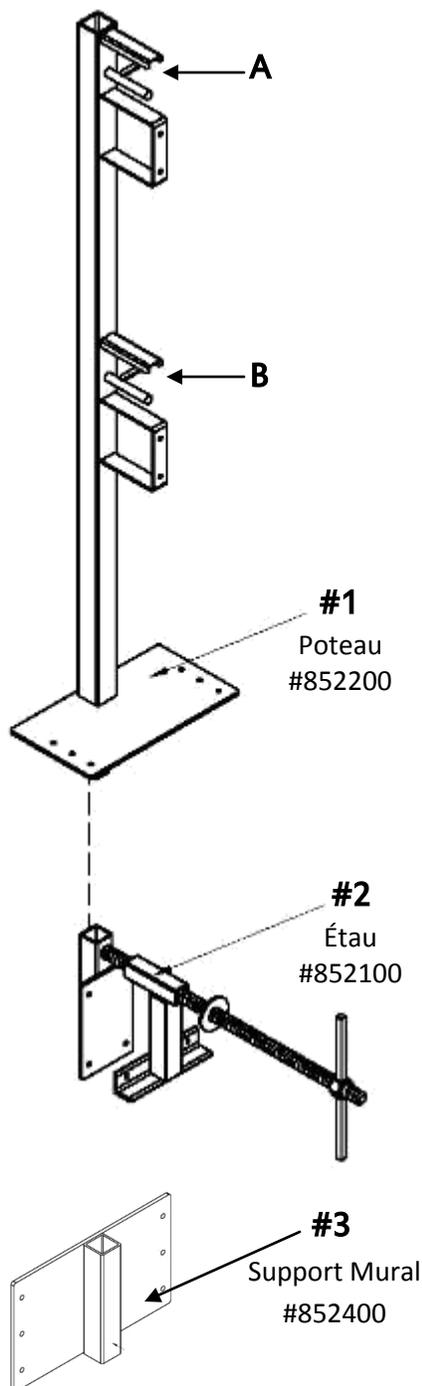

1- Installation du poteau seul #1: Nous suggérons de visser le poteau solidement au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. Tous les trous doivent être comblés. Répétez la procédure sur chaque poteau en les installant à tous les 10 pieds(3m) centre à centre.

***À noter qu'il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer d'avoir la vis adéquate selon le type et la condition du parapet.**

1.1- Installation avec étau #2: Serrer l'étau de garde-corps solidement au parapet. S'assurer qu'il soit bien à la verticale. Le fixer au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. Tous les trous doivent être comblés. Installer les étaux suivants de la même façon, à tous les 10 pieds(3m) centre à centre. **Sur mur de maçonnerie: Utiliser des tapcons bleus 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur.*

1.2- Installation avec support mural #3: **Sur monture de bois**: Visser le support mural à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. / **Sur monture de maçonnerie**: Utiliser des tapcons bleus 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur. Tous les trous doivent être comblés. Installer les autres supports muraux de la même façon, à tous les 10 pieds(3m) centre à centre.

2- Insérer le poteau garde-corps (#1) dans l'étau (#2) ou le support mural (#3). Fixer le poteau au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. Répétez la procédure à chaque étau ou support mural installé.

3- Insérer des lisses d'acier 1-5/8"(42.3mm) de diamètre dans la barrure du haut (A)

4- Insérer des lisses d'acier de 1-1/4"(31.75mm) de diamètre dans la barrure du bas (B) .

*Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous,
Ou visitez notre site internet: www.alcor-inc.com*



Tous droits réservés

9475, Pascal-Gagnon
St-Léonard, Qc
H1P 1Z4
T. 514-325-1260
F. 514-325-9952



Document sujet à changement sans préavis

ÉQUIPEMENT GRIZZLY

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DES GARDE-CORPS

(avec lisses de bois 8')

1- Installation du poteau seul #1: Nous suggérons de visser le poteau solidement au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. Tous les trous doivent être comblés. Répétez la procédure sur chaque poteau en les installant à tous les 6 pieds (1.83m) centre à centre.

***À noter qu'il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer d'avoir la vis adéquate selon le type et la condition du parapet.**


1.1- Installation avec étau #2: Serrer l'étau de garde-corps solidement au parapet. S'assurer qu'il soit bien à la verticale. Le fixer au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre et 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. Tous les trous doivent être comblés. Installer les étaux suivants de la même façon, à tous les 6 pieds(1.83m) centre à centre.

***Sur mur de maçonnerie: Utiliser des tapcons bleus 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur.**

1.2- Installation avec support mural #3: **Sur monture de bois**: Visser le support mural à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur **minimum**. / **Sur monture de maçonnerie**: Utiliser des tapcons bleus 1/4"(6mm) de diamètre par 1-1/2"(38mm) de longueur. Tous les trous doivent être comblés. Installer les autres supports muraux de la même façon, à tous les 6 pieds(1.83m) centre à centre.

2- Insérer le poteau garde-corps (#1) dans l'étau (#2) ou le support mural (#3). Fixer le poteau au parapet à l'aide de vis tirefond 1/4"(6mm) de diamètre par 1.5"(38mm) de longueur **minimum**. Répéter la procédure à chaque étau ou support mural installé.

3- Insérer des lisses de bois (2" x 4" stud) (38mm x 89mm) à plat, dans l'anneau du haut (A) et du bas (B) et les faire dépasser de 12" (30.5cm) chaque côté. Lorsque les lisses sont installées, les fixer à l'aide de vis à bois #10 de 2-1/2"(64mm) de longueur.

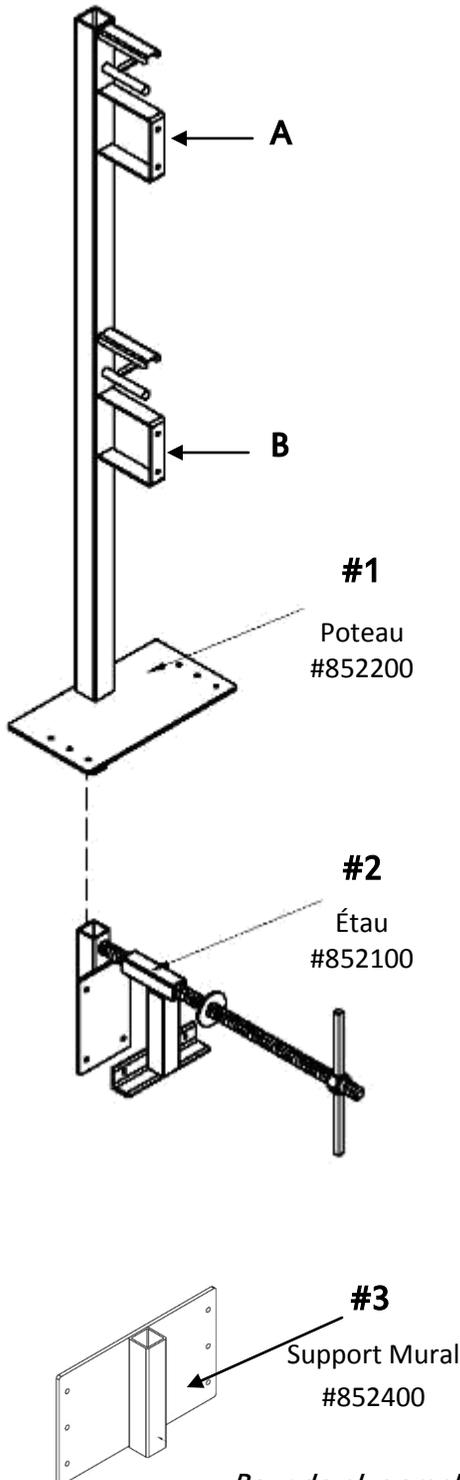

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous,
Ou visitez notre site internet: www.alcor-inc.com



Tous droits réservés

9475, Pascal-Gagnon
St-Léonard, Qc
H1P 1Z4
T. 514-325-1260
F. 514-325-9952



Document sujet à changement sans préavis